

FSD-44D

DANTE EXPANSION MODULE

MÓDULO DE EXPANSIÓN DANTE

MODULE D'EXTENSION DANTE

MÓDULO DE EXPANSÃO DANTE



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- Expands the possibilities of the **FSD-4500E** public address power amplifier by making it compatible with other DANTE devices and providing all the advantages that this technology has to offer.
- One cable is all it takes. DANTE does away with heavy and expensive analogue cabling, replacing it with low-cost, readily available Cat 5e or Cat 6 network cable, avoiding interference, noise, distance limitation and creating an economical, lightweight and simple solution.
- Integrates all multimedia devices and control of the entire system through a single standard IP network.
- Easily expandable and very versatile, as the network can be reconfigured at any time.
- It has a redundant network port, this prevents loss or interruption of audio in case of connectivity problems on the primary network.
- Device self-discovery.

ES

- Aumenta las posibilidades de la etapa de potencia de megafonía **FSD-4500E** haciéndola compatible con otros dispositivos DANTE y proporcionando todas las ventajas que esta tecnología ofrece.
- Basta con un cable. DANTE suprime el pesado y caro cableado analógico, sustituyéndolo por cable de red, Cat 5e o Cat 6 de bajo coste y fácilmente disponible, evitando interferencias, ruidos, limitación de la distancia y creando una solución económica, ligera y sencilla.
- Integra todos los dispositivos multimedia y el control de todo el sistema a través de una única red IP estándar.
- Fácilmente ampliable y muy versátil, ya que se puede reconfigurar la red en cualquier momento.
- Tiene un puerto de red redundante, esto evita pérdidas o interrupciones de audio en caso de problemas de conectividad en la red primaria.
- Autodescubrimiento de dispositivos.

FR


- Augmente les possibilités de l'amplificateur de puissance PA **FSD-4500E** en le rendant compatible avec d'autres appareils DANTE et en offrant tous les avantages que cette technologie offre.
- Il suffit d'un câble. DANTE supprime le câblage analogique lourd et coûteux, le remplaçant par un câble réseau Cat 5e ou Cat 6 peu coûteux et facilement disponible, évitant les interférences, le bruit, la limitation de distance et créant une solution économique, légère et simple.
- Intègre tous les appareils multimédias et le contrôle de l'ensemble du système via un seul réseau IP standard.
- Facilement extensible et très polyvalent, car le réseau peut être reconfiguré à tout moment.
- Il dispose d'un port réseau redondant, ce qui évite la perte ou l'interruption de l'audio en cas de problèmes de connectivité sur le réseau primaire.
- Découverte automatique du dispositif.

PT


- Aumenta as possibilidades da etapa de potência de megafonia **FSD-4500E** tornando-a compatível com outros dispositivos DANTE e proporcionando todas as vantagens que esta tecnologia oferece.
- Necessita apenas um cabo. DANTE suprime os cabos analógicos pesados e caros, substituindo por cabo de red, Cat 5e ou Cat 6 de baixo custo e facilmente disponível, evitando interferências, ruídos, limitação da distância e criando uma solução econômica, leve e simples.
- Integra todos os dispositivos multimídia e controla todo o sistema através de uma única rede IP standard.
- Facilmente ampliável e muito versátil pois é possível reconfigurar a rede a qualquer momento.
- Possui uma porta de rede redundante, que evita perdas ou interrupções de áudio em caso de problemas de ligação na rede primária.
- Detecção automática de dispositivos.

INSTALLATION

1

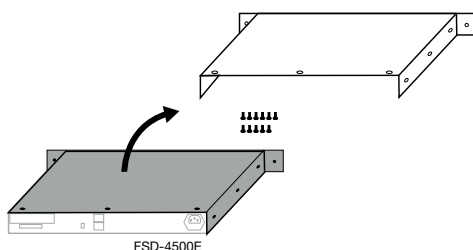

2

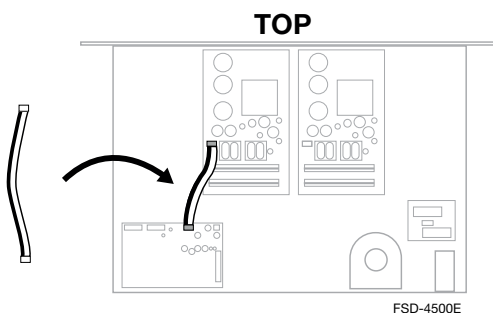



3

EN Weld a wire connecting the GND points of both motherboards.

ES Suelde un cable uniendo los puntos GND de ambas placas.

FR Soudez un câble reliant les points GND des deux cartes.


PT Solde um cabo unindo os pontos GND de ambas as placas.

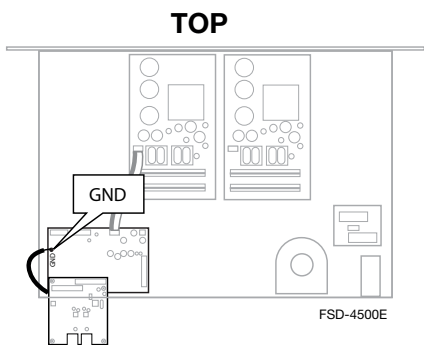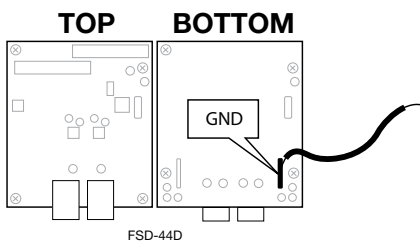


4



5

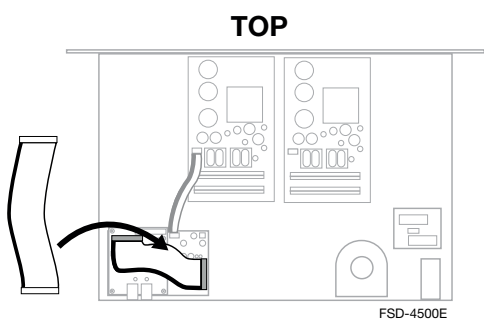

6

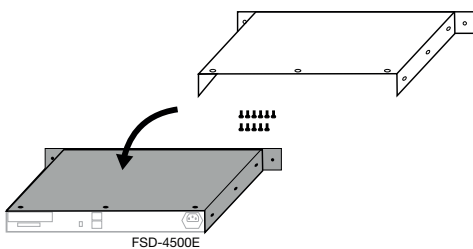

EN

In order to configure the Dante network, download the Dante Controller software from the following website:

<https://www.audinate.com/products/software/dante-controller>

The Dante network configuration instructions can also be downloaded from the same website

ES

Para la configuración de la red Dante descargue el software Dante Controller de la siguiente dirección web:

<https://www.audinate.com/products/software/dante-controller>

En esta misma dirección web también puede descargar las instrucciones para la configuración de la red DANTE.

FR

Pour la configuration du réseau Dante, téléchargez le software Dante Controller de la page web suivante:

<https://www.audinate.com/products/software/dante-controller>

À cette même adresse web il est également possible de télécharger les instructions pour la configuration du réseau DANTE.

PT

Para configurar a rede Dante, descarregue o software Dante Controller do seguinte endereço web:

<https://www.audinate.com/products/software/dante-controller>

A partir deste mesmo endereço web poderá também descarregar as instruções para configurar a rede DANTE.